


サウナストーブ 操作方法

■コントローラー表示

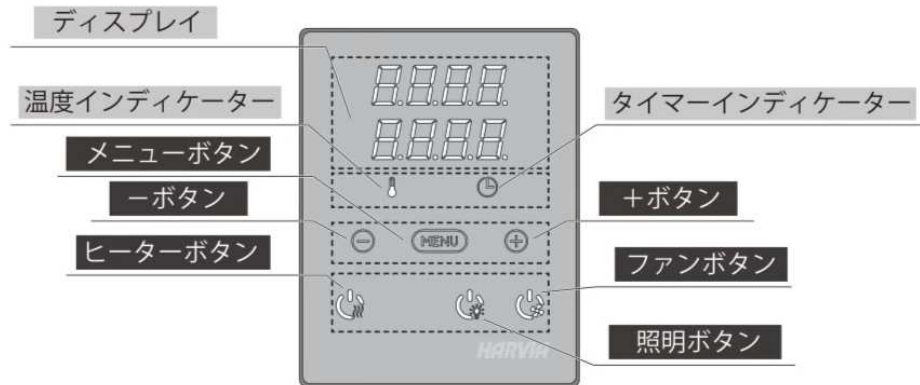

■スタンバイ状態

・パワーユニットのメインスイッチを入ると、スタンバイ状態となります。スタンバイ状態では、コントローラーのI/Oボタン（）が点灯します。また、スタンバイ状態で30分以上操作が行われない場合、省エネのためヒーターボタン（）のみの点灯となります。省エネ表示からスタンバイ状態に戻すには、ヒーターボタン（）を押してください。

■サウナヒーターの運転

①		<ul style="list-style-type: none"> ●ヒーターボタンを押すと、サウナヒーターの運転が開始されます。 ●ディスプレイの上段には、設定温度が約5秒間表示され、その後サウナキャビン内の温度が表示されます。ディスプレイの下段には、サウナの残り運転時間が表示されます。 ●サウナキャビン内の温度が設定温度に達すると自動的にヒーターの運転が停止します。その後、サウナの運転時間が終了まで、設定温度を維持するようにヒーターの運転が自動的に入/切を繰り返します。 ●サウナの運転時間が終了したら、スタンバイ状態となります。
---	--	--

ヒーター運転時のディスプレイ部の表示例：

	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスプレイの上段にサウナキャビン内の温度が表示されます。 ●ディスプレイの下段にサウナの運転残り時間が表示されます。
--	---

■室温変更とサウナ運転時間の変更に関して

①		●サウナヒーター運転中にメニューボタンを押してください。
②		<p>【室温設定の調整】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ディスプレイの上段に設定温度が表示され、温度インディケータ「↓」が点滅します。 ●+と-ボタンで室温設定を調整してください。 ※設定温度は40℃～110℃（1℃刻み）で調整が可能です。次回以降の運転も設定された室温設定がメモリーされます。
③		●メニューボタンを押し、次のサウナ運転時間の設定に移ります。
④		<p>【サウナ運転時間の設定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ディスプレイの下段にサウナ運転時間が表示され、タイマーインディケータ「⌚」が点滅します。 ●+と-ボタンでサウナ運転時間を調整してください。 ※運転時間は10分～最大6時間（10分刻み）で調整が可能です。 ※最大運転時間の変更はP16、P17をご参照ください。 <p><例> 左のディスプレイでは、サウナ運転時間は40分となります。</p>
⑤		●メニューボタンを押し、設定を決定します。

ヒーター運転時のディスプレイ部の表示例：

	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスプレイの上段にサウナキャビン内の温度が表示されます。 ●ディスプレイの下段にサウナの運転残り時間が表示されます。 ●サウナ運転時間終了後は自動的にサウナヒーターは運転を停止し、スタンバイ状態となります。
--	---

RADOHRE 神河 サウナ利用上のお願い

- ①水着を着用の上ご利用ください。
- ②サウナ内では、サウナマット及びサウナ板のご利用をお願いします。
- ③サウナストーンに水をかけられると一気に水蒸気が発生します。
水をかけすぎると故障の原因となりますので、1回あたり柄杓1杯でお願いします。
また、やけどにご注意ください。
- ④宿内に戻られる際は、必ず水滴を拭き取ってからお戻りください。
- ⑤定期的な水分補給を行い、脱水症状等にご注意ください。
- ⑥プライベート空間にて「ととのう」を存分にお楽しみください。

●サウナ内への以下の持ち込みはご遠慮ください。

- ・タバコ(敷地内はすべて禁煙です)
- ・飲食物(水分補給はサウナ外でお願いします)
- ・貴金属やアクセサリー類、可燃物

●以下のお客様はご利用をご遠慮ください。

- ・本日体調が優れない方
- ・医師等から入浴を禁止されている方
- ・未就学のお子様(お子様だけのご利用についてもご遠慮ください)
- ・酒気帯びの方

※ご利用に際してはご自身のご判断を頂き、体調不良やその他損害・被害について、
当宿では一切責任を負いかねますのでご容赦ください。

皆様に安全かつ快適にお過ごし頂くため、上記内容へのご協力をお願いします。

**お客様を起因とする事故や設備破損が発生した場合、
損害額のご負担をお願いさせて頂く場合もございますので予めご留意ください。**